

# VitaFount Alcofree

## Feuchtmittelzusatz zur Alkoholreduzierung

VitaFount Alcofree ist ein Feuchtmittelzusatz für Bogenoffset sowie für den Endlosformulardruck, speziell zur starken Alkoholreduzierung und zum alkoholfreien Druck. Es ist insbesondere für den Lebensmittelverpackungsdruck einsetzbar.

Anwendung


- Standarddosierung: 3 % bei weichem Wasser von 0 bis 5° dH und 4 % bei Wasserhärten > 5° dH
- pH-Wert 4,8 bei einer Dosierung von 4 %
- geeignet für Wasserhärte von 0 bis 15° dH (Gesamthärte)
- schnelles Freilaufen, stabile Wasserführung
- verminderter Aufbau auf dem Gummituch und auf dem Gegendruckzylinder
- verminderter Farbaufbau auf den Feuchtwalzen
- reduzierte Verglättungen und Ablagerungen auf den Farbwalzen
- schnelle Trocknung der Druckfarbe, damit gute Weiterverarbeitung
- sehr gute Scheuerfestigkeit der Druckfarbe
- abgestimmt auf die Böttcher-Gummiwerkstoffe der Feuchtwalzen
- für CTP-Platten geeignet
- geeignet für UV-Farben, Sonderfarben und besonderes für Metallpigmentfarben
- VOC-Gehalt 9 %
- Zunahme der Leitfähigkeit pro % Zugabe um 350 µS/cm
- Dichte 1,11 kg/l
- hohe Farbdichte und Glanz


Eigenschaften

Zum Wechsel auf VitaFount Alcofree muss das Feuchtsystem entleert und mit Wasser gespült werden. VitaFount Alcofree ist von ISEGA auf Unbedenklichkeit geprüft und somit bei bestimmungsgemäßem Einsatz für den Lebensmittelverpackungsdruck geeignet.

Zum Wechsel auf VitaFount Alcofree muss das Feuchtsystem entleert und mit Wasser gespült werden. Das Feuchtwasser sollte in regelmäßigen Abständen, z. B. alle zwei Wochen, ausgewechselt werden.

Hinweise

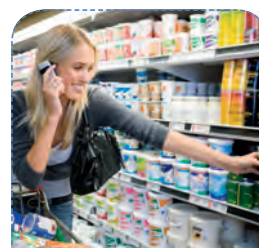

 20 kg Kanister

Gebinde

VitaFount Alcofree ist nach EG-Richtlinie 1999/45/EG - in der aktuellen Version - eingestuft und gekennzeichnet. VitaFount Alcofree ist kein Gefahrgut im Sinne der nationalen und internationalen Transportvorschriften

Kennzeichnung

Alle unsere Produktinformationen finden Sie bei uns im Internet unter [www.boettcher-systems.com](http://www.boettcher-systems.com). Klicken Sie rein, profitieren Sie von unserem Onlineangebot und erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Leistungen.

## Felix Böttcher GmbH & Co. KG

### Zentrale und Hauptwerk

Stolberger Str. 351 -353  
50933 Köln  
Telefon (02 21 ) 49 07-1  
Telefax (02 21 ) 49 07- 435  
koeln@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Köln

Hansekai,  
Hafenbecken 4a  
50735 Köln - Niehl  
Telefon (02 21) 27 04 08 - 0  
Telefax (02 21) 27 04 08 -11  
gs-koeln@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Hannover

Berliner Allee 51  
30855 Langenhagen  
Telefon (05 11) 78 09 95 0  
Telefax (05 11) 78 09 95 29  
hannover@boettcher-systems.com

### Böttcher Österreich

Neudorferstr. 108, Top 2  
2353 Guntramsdorf  
Tel. +43 (0) 22 36/860 701  
Fax +43 (0) 22 36/860 701 50  
office@boettcher.at

### Böttcher Schweiz

Bösch 53  
6331 Hünenberg ZG  
Tel. +41 (0) 41/784 11 11  
Fax +41 (0) 41/784 11 12  
office.ch@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Berlin

Ullsteinstr. 108  
12109 Berlin  
Telefon (030) 70 07 59-0  
Telefax (030) 70 07 59-12  
berlin@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Frankfurt

Klingenweg 8  
60388 Frankfurt/Main  
Telefon (0 61 09) 27 24  
Telefax (0 61 09) 2 19 94  
frankfurt@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle München

Königsberger Str. 7  
85386 Eching / Kreis Freising  
Telefon (0 89) 3 19 74 60  
Telefax (0 89) 3 19 32 74  
muenchen@boettcher-systems.com

### Europa:

Frankreich  
Großbritannien  
Italien  
Litauen  
Niederlande  
Polen  
Russland  
Schweden  
Slowakische Republik  
Spanien  
Tschechische Republik  
Türkei  
Ungarn

### Übersee:

Argentinien  
Australien  
Brasilien  
China  
Hongkong  
Indien  
Indonesien  
Japan  
Kanada  
Korea  
Malaysia  
Mexiko  
Singapur  
Taiwan, Thailand  
USA

### Werk Leipzig

Schönbachstr. 91  
04299 Leipzig  
Telefon (03 41) 863 83-0  
Telefax (03 41) 863 83-90  
leipzig@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Hamburg

Adlerstr. 49  
25462 Rellingen  
Telefon (0 41 01) 37 34-0  
Telefax (0 41 01) 37 34-20  
hamburg@boettcher-systems.com

### Geschäftsstelle Stuttgart

Max-Eyth-Str. 16  
71 732 Tamm  
Telefon (0 71 41) 6 09 15  
Telefax (0 71 41) 60 55 79  
stuttgart@boettcher-systems.com

Diese techn. Information dient der Beratung unserer Kunden. Wir stellen darin allgemeine Erfahrungen und Laboruntersuchungen dar. Die Übertragbarkeit auf den konkreten Anwendungsfall unterliegt jedoch vielfältigen Faktoren, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten daher um Verständnis, dass daraus keine Ansprüche abgeleitet werden können.